Modelo HDD-48. HDD-58. HDD-458

TALADRO PISTOLA

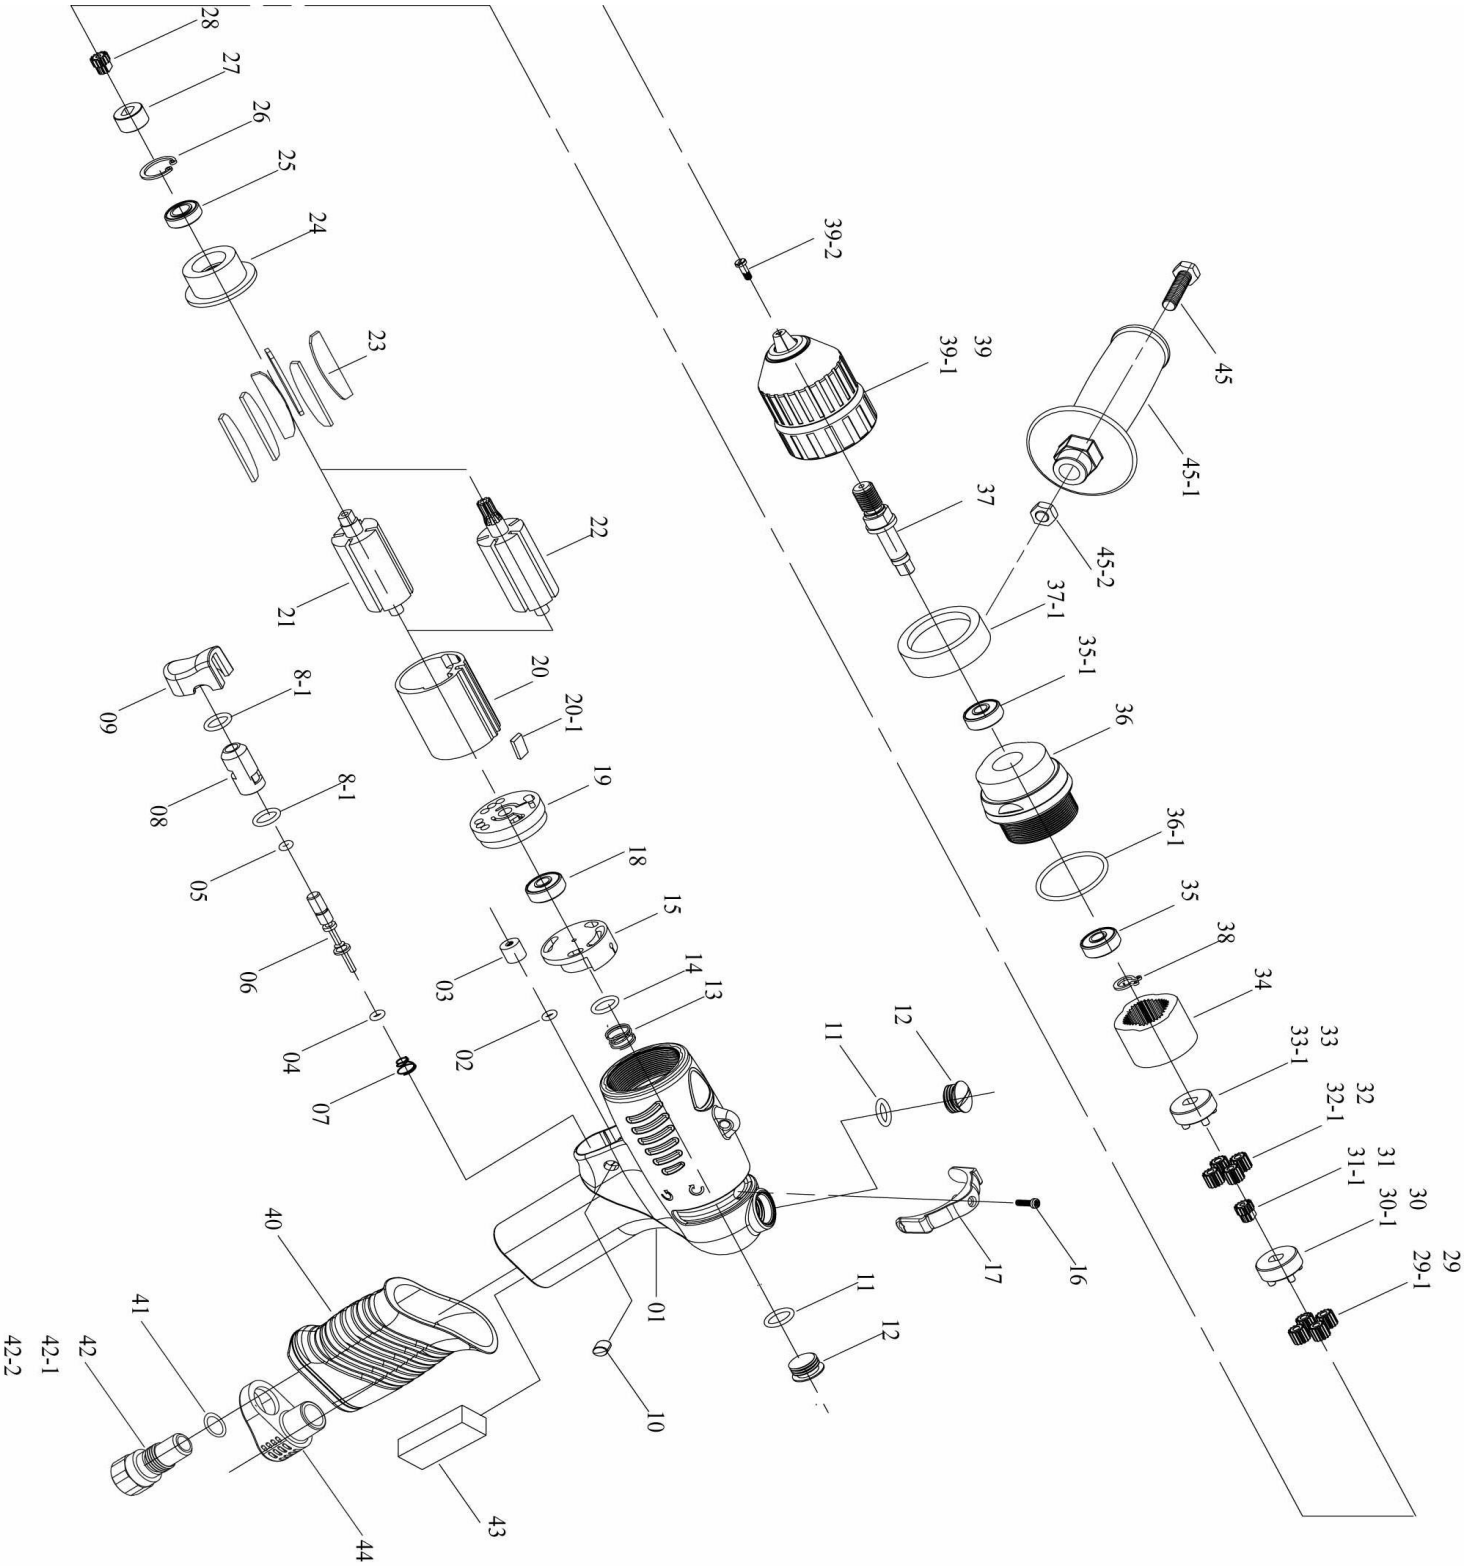

HDD48(58)(458)-P-0911C-MI

Modelo HDD-48. HDD-58. HDD-458

TALADRO PISTOLA

PARTS LIST

No.	Parts No.	Description	Q'ty
1	5L2027	Pistol Housing [Red]	1
2	7Q2008	O Ring	1
3	2C2003	Blank Cap	1
4	7Q2006	O Ring	1
5	7Q6112	Valve O-Ring	1
6	6S2023	Valve Pin	1
7	6N2106	Cone Spring	1
8	6S2024	Valve Bushing	1
8-1	7Q2009	O Ring	2
9	5L2701	Button [Black]	1
10	5L2116	Cap [Black]	2
11	2Q5001	O Ring	2
12	2S2011	Screw Cap	2
13	6N5006	Spring	1
14	7Q2011	Valve O-Ring	1
15	6S6106	Valve	1
16	7S2107	Set Screw And Washer	1
17	2L6011	Switch [Black]	1
18	7S5001	Ball Bearing	1
19	1S6001-A	End Plate	1
20	1P6005	Cylinder	1
20-1	2S2023	Key	1
21	1S6048	6T Rotor [HDD-48]	1
22	1S6047	10T Rotor [HDD-58(458)]	1
23	1P6051	Blade	6
24	1P6063	Front Plate	1
25	7S2002	Ball Bearing	1
26	6N2020	C Ring [HDD-58(458)]	1
27	1S3050	Connect [HDD-48]	1
28	1P2271	21T Main Gear [HDD-48]	1
29	1P2102	10T Plant Gear [HDD-48]	7

No.	Parts No.	Description	Q'ty
29-1	1P2101	15T Plant Gear [HDD-58(458)]	4
30	1P6294	Third Gear Cage [HDD-48]	1
30-1	1P3280	Fifth Gear Cage [HDD-58(458)]	1
31	1G6271	21T Main Gear [HDD-48]	1
31-1	1G6090	14T Main Gear [HDD-58(458)]	1
32	1P6111	10T Plant Gear [HDD-48]	7
32-1	1P6130	14T Plant Gear [HDD-58(458)]	4
33	1P6295	Third Gear Cage [HDD-48]	1
33-1	1P6288-1	Fourth Gear Cage [HDD-58(458)]	1
34	1S2061	Internal Gear	1
35	7S2010	Ball Bearing	1
35-1	7S2008	Ball Bearing	1
36	5A5355	Clutch Housing	1
36-1	2Q2003	O Ring	1
37	3S5042	Anvil	1
37-1	7S3116	Aluminum Ring [HDD-458]	1
38	6N2081	C Ring	1
39	7S3109	Drill Chuck [HDD-48(58)]	1
39-1	7S3112	Drill Chuck [HDD-458]	1
39-2	7S2117	Left Screw	1
40	5L2201	Pistol Cover [Black]	1
41	2Q5001	O Ring	1
42	2S2005	Air Inlet Bushing [PT]	1
42-1	2S2008	Air Inlet Bushing [PS]	1
42-2	2S2006	Air Inlet Bushing [NPT]	1
43	2P3040	First Silencer	1
44	2P3025	Second Silencer	1
45	7S3121	Screw	1
45-1	7S3120	Handle	1
45-2	7S3122	Nut	1